

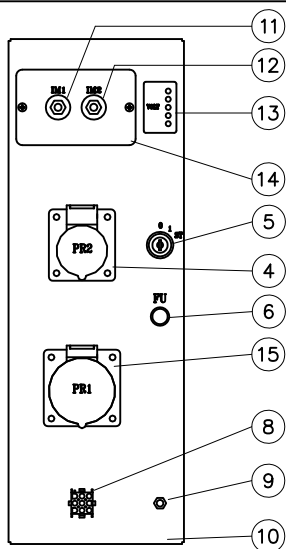
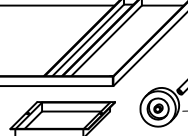


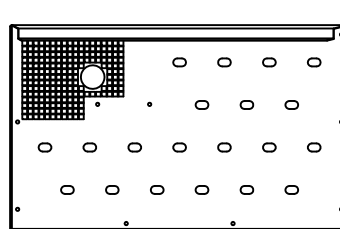
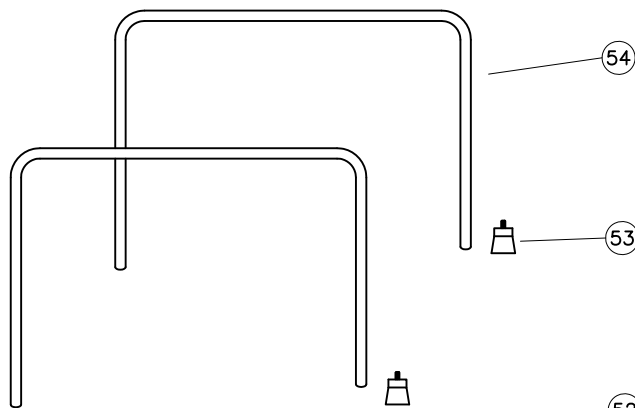
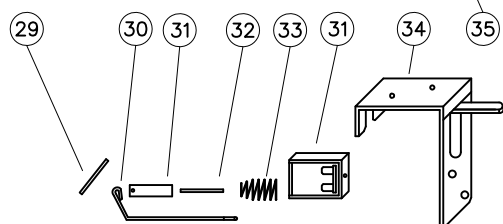
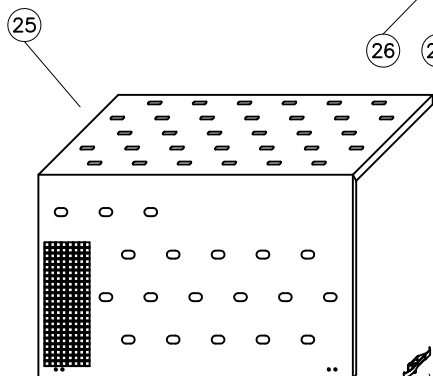
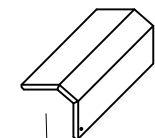

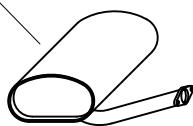
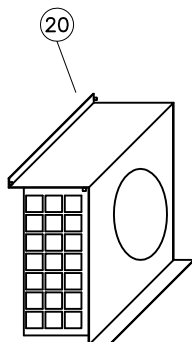
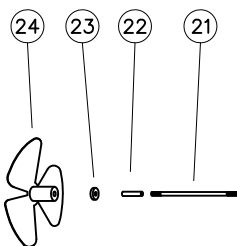
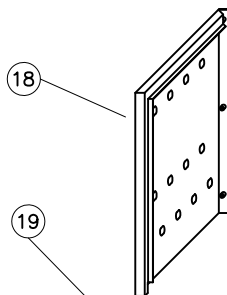


VERSIONE TRIFASE
THREE-PHASE VERSION



VERSIONE MONOFASE
SINGLE-PHASE VERSION



	GENERATING SETS MOTOR WELDING SETS		Particolare <i>Esplodo</i>
	S.r.l. Mirandola-MO- ITALY		7000-SHE 7500-TSHE
	Tel.0535/23618-Fax 0535/25392		Detail <i>Exploded</i>
	Data Mod.		7000-SHE 7500-TSHE
Pag.		Trattamento	Cod. Dis. 6SSHEES00

LISTA RICAMBI WFM / WFM SPARE PARTS LIST cod. dis.6SSHEES00

Rif.	Descrizione	Description	Quantità/ q.ty	Codice/code
1	Interruttore magnetotermico	Magneto- thermal switch	1	31699
2	Sportellino apribile	Opening door	1	40507
3	Voltmetro a led 400V	Voltmeter 400 V	1	31703
4	Presa monofase 16 A	Single-phase socket 16 A	1	31244
5	Chiave avviamento	Starting key	1	31694
6	Portafusibile	Fuse holder	1	31407
	Fusibile 10 A	fuse 10 A	1	31688
7	Presa trifase 16 A	Three-phase socket 16 A	1	31245
8	Connettore per automatismi	Connector for automatism	1	31056
9	Vite di terra	Earth screw	1	46235
10	Pannello strumenti	Switch-board front plate	1	68381N
11	Protezione termica 25 A	No fuse breaker 25 A	1	31314
12	Protezione termica 18 A	No fuse breaker 18 A	1	31429
13	Voltmetro 230V	Voltmeter 230 V	1	31702
14	Supporto interruttori termici	Thermal switch support	1	68391N
15	Presa monofase 32 A	Single-phase socket 32 A	1	31246
16	Relay ad impulsi	Impulses- Relay	1	31034
17	Carica batteria	Battery charger	1	
18	Cofano anteriore	Front plate panel	1	68371Y
19	Marmitta	Muffler	1	66692
20	Convogliatore aspirazione	Cooling system conveyor	1	6834
21	Tirante ventola	Fan tie rod	1	46004
22	Distanziale centraggio ventola	Centring bush for fan	1	58150
23	Distanziale L= 25mm	Iron element of the foot	1	62035
24	Ventola	Fan	1	44001
25	Cofano superiore	Cover plate	1	68451Y
26	Distanziale L= 25mm	Iron element of the foot	1	62035
27	Supporto marmitta	Muffler support	1	6836
28	Supporto alternatore	Alternator support	1	67261N
29	Spina elastica	Elastic plug	1	46196
30	Tirante sagomato PR2	Moulded tie rod PR2	1	52578
31	Nucleo magnete PR2	Magnetic core PR2	1	31710
32	Perno centraggio nucleo	Core dowel	1	52574
33	Molla	Spring	1	52573
31	Elettromagnete PR2	Electromagnet PR2	1	31710
34	Supporto elettromagnete aria	Air electromagnet support	1	68470
35	Gancio di chiusura	Locking hook	5	40506
36	Paracalore marmitta	Heat protection muffler	1	67930
37	Staffa sostegno paracalore	Protection heat support flask	1	68460
38	Convogliatore aria motore	Engine air conveyor	1	68430
39	Supporto convogliatore	Conveyor support	1	68025
40	Chiusura vano batteria	Battery compartment locking	1	67891Y
41	Supporto serbatoio	Fuel tank holder	1	68411Y
42	Rubinetto benzina	Fuel tap	1	40009
43	Serbatoio	Fuel tank	1	68420
44	Tappo serbatoio	Fuel tank cap	1	48061

